



Gabelstapler sicher fahren


28 Regeln für den sicheren Umgang mit Gabelstaplern

 **TOYOTA**
GABELSTAPLER




1 Nur befugte Personen dürfen Stapler fahren

Würden Sie einem Kollegen Ihr Auto leihen, wenn Sie wissen, dass er keinen Führerschein hat? Überlassen Sie Ihren Stapler also auch nur Personen, die zum Fahren befugt sind.

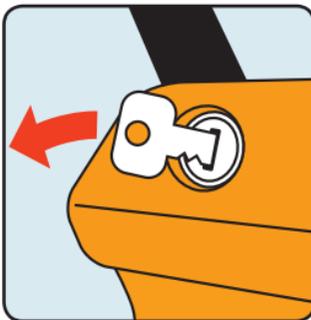


2 Zündschlüssel immer abziehen

Bringen Sie andere erst gar nicht auf dumme Gedanken. Ziehen Sie den Schlüssel von Ihrem Stapler immer ab und verwahren Sie ihn gut.

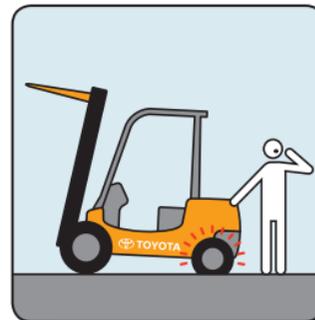

3 Vor dem Starten kontrollieren

Kontrollieren Sie Ihren Stapler täglich vor Inbetriebnahme auf Mängel. Auch während des Betriebs sind auffällige Unregelmäßigkeiten sofort zu überprüfen.

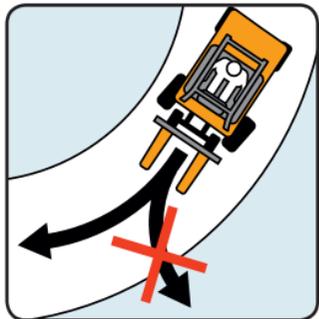

4 Nur freigegebene


Verkehrswege nutzen

Betreiben Sie den Stapler nur auf den vorgesehenen Verkehrswegen. Ihr Stapler wurde für Fahrten auf dem Betriebsgelände konstruiert und bietet hier optimales Fahrverhalten.



5 Freie Sicht auf dem Fahrweg ist notwendig

Vergewissern Sie sich immer, dass keine Ladung die Sicht auf die Fahrbahn versperrt: So ist die größtmögliche Sicherheit für Sie und Ihre Kollegen gewährleistet.

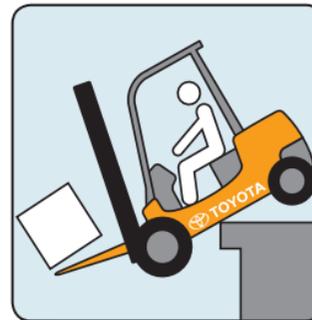


5 Rampenkanten sind unfallträchtig

Gerade auf Laderampen ist die Unfallgefahr besonders hoch. Deshalb sollten Sie bei Fahrten auf der Rampe besondere Vorsicht walten lassen.



7 *Erst schauen, dann fahren*

Geben Sie Acht an unübersichtlichen Stellen, die Gefahrenschwerpunkte sind. Denn an jeder Ecke kann plötzlich ein Fußgänger oder ein Fahrzeug auftauchen.

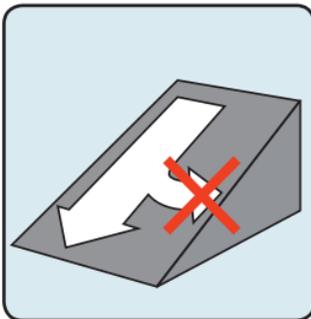

8 *Auf Rampen nur geradeaus fahren*

Führen Sie Lasten auf einer Rampe immer bergseitig und geradeaus, damit sie auch heil unten ankommen.




9 *Vorsicht, Fußgänger kreuzen*

Während Sie fahren, bleibt auch Ihre Umgebung nicht stehen. Achten Sie deshalb immer auf Personen, die sich in Ihrem Umfeld befinden.



10 Laufwege im Auge behalten

Nähern Sie sich Toren, Türen, Durchfahrten oder Treppen immer mit ausreichendem Sicherheitsabstand. An diesen Stellen ist stets mit verstärktem Personenverkehr zu rechnen.

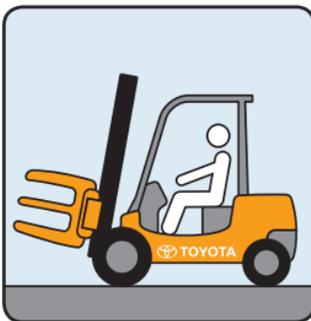

11 Nur zugelassene Anbaugeräte einsetzen

Anbaugeräte verändern die Tragfähigkeit des Staplers erheblich. Benutzen Sie nur zugelassene Anbaugeräte und beachten Sie die besonderen Montage-richtlinien.




12 Lasten immer sichern

Ungesicherte Lasten stellen ein erhebliches Gefahrenpotenzial dar. Sichern Sie Ihre Lasten immer zuverlässig gegen Auseinanderfallen und Verschieben.



13 Rollkörper speziell absichern

Fässer und andere Rollkörper können leicht ins Rollen geraten. Sichern Sie runde Lasten sorgfältig, damit sie auch bei scharfem Bremsen oder in Kurvenlagen nicht abrollen können.

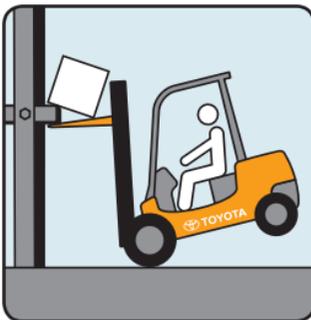

14 Erhöhte Unfallgefahr am Regal

Beim Ein- und Auslagern in Regalen achten Sie bitte immer darauf, dass weder Last noch Gabeln anstoßen oder hängen bleiben. Sonst droht Lastenverschiebung und im schlimmsten Fall der Absturz der Ladung.



15 Personenbeförderung nur nach Vorschrift

Auf Ihrem Gabelstapler dürfen Sie Personen nur mitnehmen, wenn Beifahrersitz und Festhaltemöglichkeit vorhanden sind und genutzt werden.



16 Absturzgefahr

von Personen ausschließen


Personen dürfen Sie nur auf zulässigen und gesicherten Arbeitsbühnen anheben oder absenken. Sonst droht Absturzgefahr.



17 Flüssiggasstapler

nur ebenerdig abstellen

Wenn Sie Ihren Stapler in Mulden und Vertiefungen abstellen, kann sich Flüssiggas sammeln und eine Brand- und Explosionsursache darstellen. Deshalb auch nie in Kellern und Tiefgaragen fahren.

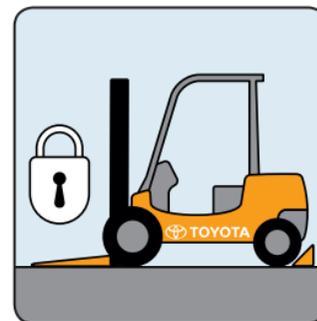

18 Abgestellte Stapler unbedingt sichern

Betätigen Sie die Feststellbremse, senken Sie die Gabeln auf den Boden ab und verwenden Sie im Gefälle Vorlegeklötze.




19 *Erst gurten, dann starten*

Legen Sie bei Staplern mit Sicherheitsgurt diesen auch unbedingt an. Bei Staplern mit Fahrerkabine die Türen immer schließen.



20 *Keine eigenmächtigen Veränderungen vornehmen*

Nachträgliche, nicht genehmigte Veränderungen oder Umbauten gefährden die Betriebserlaubnis Ihres Staplers. Und Sie können für die entstehenden Folgeschäden haftbar gemacht werden.

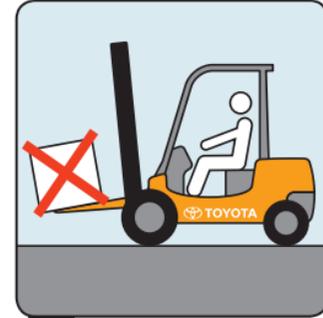

21 *Lasten sicher aufnehmen*

Die Last immer am Gabelrücken anliegen lassen, das Hubgerüst anheben und nach hinten neigen. Wenn Sie dann noch die Last nur so weit anheben wie nötig, sind Sie immer sicher unterwegs.



22 *Unter angehobenen Lasten ist Sperrgebiet*

Unter angehobenen Lasten hat niemand etwas zu suchen. Achten Sie bei Ihren Mitarbeitern darauf.



23 *Im Gefälle Lasten immer bergseitig führen*

Wenden Sie niemals auf Rampen, Gefällstrecken oder schrägen Ebenen. Beim Wenden auf nicht ebenen Flächen erhöht sich die Gefahr eines seitlichen Umkippens stark, deshalb immer nur geradeaus fahren.



24 *Überlast unbedingt vermeiden*

Ihr Stapler ist nicht für eine höhere Last ausgelegt, als auf dem Typenschild angegeben ist. Missachten Sie die maximale Tragfähigkeit, gefährden Sie sich selbst und die Last.



25 *Niemals nur mit einer Gabel arbeiten*

Wäre das Arbeiten mit einer Gabel ausreichend, hätte ein Stapler nicht zwei davon. Schieben Sie beide Gabeln weit auseinander, um eine unsymmetrische Lastaufnahme zu verhindern und die Stabilität nicht zu gefährden.




26 *Überfahrhilfen vorher kontrollieren*

Ladebrücken und Überfahrbleche müssen für das Gesamtgewicht (Stapler + Last + Fahrer) ausgelegt sein. Sichern Sie die Hilfe gegen Abrutschen und Fahrzeuge gegen das Wegrollen.



27 *Nie mit angehobener Last fahren*

Lasten nur so weit anheben wie für die Fahrt nötig. Jeder Zentimeter darüber verändert die Stabilität des Staplers und schränkt Ihr Sichtfeld unnötig ein.

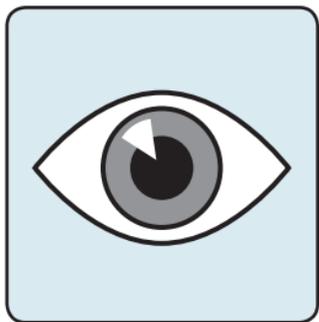

28 *Vorausschauend fahren*

Ändern Sie nicht ohne Grund Fahrrichtung oder Geschwindigkeit und passen Sie Ihren Fahrstil den Gegebenheiten an. Ihre Kollegen können dann beruhigter und sicherer arbeiten.

Mit diesem Infoheft wollen wir alle, die mit Gabelstaplern umgehen, anregen, verstärkt auf Unfallgefahren zu achten.

Wenn Sie die Hinweise beherzigen und bei Ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen, haben Sie schon viel zur Verbesserung Ihrer eigenen Sicherheit und der Arbeitssicherheit im Allgemeinen beigetragen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allzeit gute Fahrt!

Ausbildung macht Schule

Ein großer Teil aller Unfälle mit Gabelstaplern sind auf Fehler des Fahrers zurückzuführen. Aus diesem Grund geben die Berufsgenossenschaften vor, dass nur ausgebildete Fahrer einen Stapler fahren dürfen und dass eine jährliche Auffrischung erfolgen soll.

Ausbilder-Qualifikation

In unserem Schulungszentrum unterrichten qualifizierte Ausbilder, die nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaften ausgebildet worden sind und Ihnen unter Verwendung von modernen Lehrmaterialien das erforderliche theoretische und praktische Wissen vermitteln.

Fahrerausbildung vor Ort

Auf Wunsch kommen unsere kompetenten Ausbilder auch gerne in Ihren Betrieb.

Ausbildungs-Unterlagen

Zur Ausbildung steht ein komplettes Schulungsprogramm zur Verfügung. Die Unfallverhütungsvorschriften für Flurförderzeuge und die Durchführungsanweisung zur Unfallverhütungsvorschrift sollen den ausgebildeten Staplerfahrern auch in Zukunft hilfreich zur Seite stehen. Eine Teilnehmerurkunde und der Gabelstaplerführerschein runden (im Falle der bestandenen Abschlussprüfung) jedes Seminar ab.

Fahrerschulung ist unsere Passion

Wenn Sie Fragen zur Aus- oder Weiterbildung von Staplerfahrern oder zum Einsatz von Gabelstaplern haben, sprechen Sie uns bitte einfach an.

Nur für Staplerexperten

Nachdem Sie erfolgreich an einem Ausbildungslehrgang zum Gabelstaplerfahrer teilgenommen haben und Ihren Fahrausweis in den Händen halten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich mit Ihrem Arbeitsgerät in Bezug auf Sicherheit, Ergonomie und Fahrerthemen weitergehend zu beschäftigen. Hier stehen Sie als Staplerfahrer im Mittelpunkt.


Werden Sie Mitglied im Toyota Gabelstapler Fahrer Club.

Der Club kennt keine Aufnahmegebühr oder Mitgliedsbeiträge. Sie gehen mit Ihrer Mitgliedschaft keinerlei Verpflichtungen ein und können jederzeit wieder aussteigen.

Genießen Sie exklusiv die vollen Vorteile, wie zum Beispiel

- Informationen zur Staplersicherheit
- Toyota Gabelstapler Neuerungen
- Das Wichtigste aus Technik und Szene
- Erinnerung an die jährliche Auffrischungsschulung
- Regelmäßige Infos per E-Mail
- Fun and Downloads
- Gewinnspiel
- Toyota Werbemittel zu Sonderkonditionen

Um Mitglied zu werden, müssen Sie sich lediglich unter Verwendung der Registrierungsnummer auf der Titelseite Ihrer Lizenz und Angabe Ihrer persönlichen Daten auf der Homepage www.ich-fahre-Toyota.de anmelden. Nach der Registrierung haben Sie über das von Ihnen frei gewählte Passwort ständigen Zugriff – sooft und solange Sie möchten.

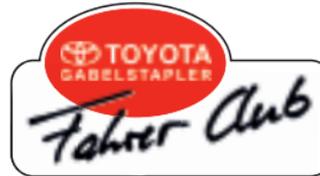

Neben der Homepage www.ich-fahre-Toyota.de, die exklusiv nur Fahrern von Toyota Gabelstaplern und Fahrern, die bei einem Toyota Vertragshändler die Fahrerlaubnis erworben haben, zugänglich ist, finden Sie auch auf der Homepage

www.Gabelstaplerfahrer.de weitere interessante Informationen für Staplerfahrer.

Sicher und fahrerfreundlich

Seit Jahren legt Toyota besonderen Wert auf die Sicherheit von Gabelstaplern und einen ergonomisch einwandfreien Arbeitsplatz. Das Ergebnis: Wir gehören heute zu den führenden Anbietern in Sachen Sicherheit und Staplerkomfort.

Ziel unserer Bemühungen ist es dabei, das Staplerfahren so sicher und komfortabel wie möglich zu machen. Denn trotz aller Schulungen und Hinweise geschehen auch heute noch zu viele Unfälle mit Staplern, und zu viele Fahrer leiden an gesundheitlichen Folgeschäden ihrer täglichen Arbeit.

SAS – System für Aktive Stabilität

Das Toyota SAS ist das weltweit erste und bislang einzige System für Gabelstapler, das Fahrer und Ladung aktiv schützt und gleichzeitig Produktivität und Sicherheit verbessert.

Es wird in alle Toyota Diesel-, Treibgas- und Elektrostapler mit Tragfähigkeiten bis zu 5 Tonnen serienmäßig eingebaut. Bedienfehler werden dank der computergesteuerten Funktion ausgeglichen.

The logo consists of the letters 'SAS' in a very bold, black, sans-serif font. The 'S' is particularly thick and blocky, followed by a slightly thinner 'A' and another thick 'S'. The letters are closely spaced and have a solid, uniform appearance.

System für Aktive Stabilität

- Ein seitliches Umkippen wird durch die Lenkachsverriegelung bei allen Vierradstaplern bzw. durch die aktive Kurvenkontrolle bei den Toyota TRAIGO Dreirad-Elektrostaplern verhindert. Sicherheit und Produktivität werden so deutlich erhöht.
- Die Lenksynchronisation gewährleistet eine kontinuierliche Anpassung zwischen Lenkrad und Lenkachse – so wie Sie es von Ihrem Auto kennen.
- Die SAS Hubgerüststeuerung reduziert unter Last die Vorwärtsneigung auf 90° und die Geschwindigkeit beim Rückwärtsneigen. Das Abrutschen von Lasten von den Gabeln und ein Kippen des Staplers nach vorne werden verhindert. Der Fahrer und andere Mitarbeiter im Arbeitsbereich des Staplers werden geschützt, die Stressbelastung wird verringert und die Produktivität nachweislich verbessert.
- Auf Knopfdruck stellen sich die Gabeln automatisch in die Senkrechte, die Lastenaufnahme wird vereinfacht. Schäden an Lasten werden reduziert, der Fahrer wird entlastet.

OTC Fahrerpaket

Das einzigartige OTC-Paket (Operator Total Care) sorgt für Bedienkomfort und Fahrerfreundlichkeit auf höchstem Niveau. Das Paket enthält die Bedienung über Minihebel in der Armlehne, den ORS-Fahrersitz, bei Elektrostaplern die „Accel-off“-Funktion, die beim Loslassen des Beschleunigungspedals eine sofortige Bremsung einleitet, sowie wahlweise verschiedene Fahrpedale und andere optionale Ausstattungen. Der hohe Fahrerkomfort wird des Weiteren bei allen Toyota Staplern durch niedrige Trittstufen, einen großen Fußraum und die Möglichkeit zum beidseitigen Auf- und Abstieg geprägt.



In der einzigartigen Kombination der Systeme kommt das Toyota Engagement für ausgezeichnete Ergonomie und Sicherheit zum Ausdruck.

OPS – Optimaler Personen Schutz

Toyota Stapler, ganz gleich, ob elektrisch oder von einem Verbrennungsmotor angetrieben, können nur bedient werden, wenn der Fahrer auf dem Fahrersitz Platz genommen hat.

Das Toyota OPS-System registriert, ob der Fahrersitz besetzt ist. Ein Sicherheitssystem schaltet beim Verlassen des Staplers nach 2 Sekunden alle Hub- und Fahrfunktionen automatisch ab. Der Fahrer wird vorher optisch und akustisch informiert. So ist der Gabelstapler gegen Fehlbedienung geschützt.



Landefeld Transportgeräte
Vertrieb · Service · Miete



Landefeld Transportgeräte

Leipziger Straße 180

34123 Kassel

Tel.: 05 61/5 07 06-0

Fax: 05 61/5 07 06-40

info@landefeld-gabelstapler.de

www.landefeld-gabelstapler.de